



ASPIRE ONE シリーズ

クイックガイド



ASPIRE one シリーズ

Copyright © 2009. Acer Incorporated.

All Rights Reserved.

Aspire one シリーズ クイックガイド

初版：2009 年 2 月

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、新しい版のマニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

本書に対する Acer の責任は、保証書に記載される免責事項の対象となります。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複製、伝送、転写、検索可能な形で保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

Aspire one シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZG8
Machine type:	<i>Aspire one</i>
SKU number:	<i>Aspire one-xxxxx</i> ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147



ASPIRE one シリーズ

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: easy_lai@acer.com.tw



Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade name: Acer

Model number: ZG8

Machine type: *Aspire one*

SKU number: *Aspire one*-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- EN55013: 2001 + A1: 2003 + A2:2006 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN55020: 2007 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN61000-3-2: 2006, Class D
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004
- EN60065: 2002 + A1: 2006 (Applicable to product built with TV tuner module)



クイックガイド

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 440-2 V1.1.2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.


Feb. 20, 2009

Date



ASPIRE one シリーズ

初心者の方へ

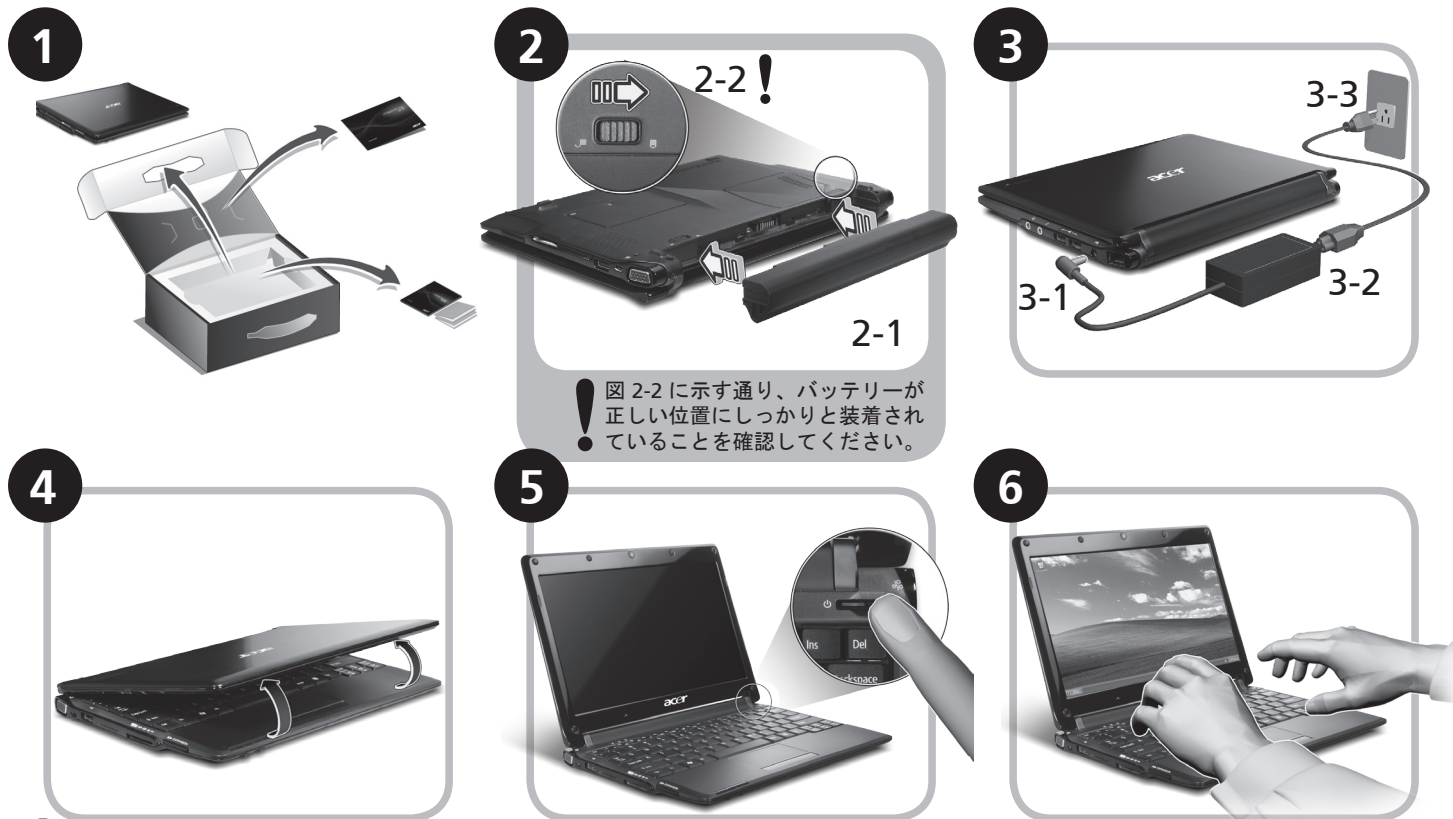

ここに掲載する図は参照用です。実際の仕様は製品によって異なります。



クイックガイド

はじめに

Acer ノートブックをお買い上げいただきありがとうございます。

各種ガイドについて

Acer ノートブックを快適にお使いいただけるよう、数種類のガイド*をご用意いたしました。

まず、コンピュータの設定手順を説明したガイドがクイックガイドです。

生産性を高めるためにノートブックを活用する方法については、AcerSystemユーザーガイドをご参照ください。このガイドにはシステムユーティリティ、データリカバリー、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報が記載されています。その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。これはPDF（Portable Document Format）フォーマットでもお読みいただけるよう、ノートブックにあらかじめプリロードされています。



注意：このファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。ノートブックにAdobe Readerがインストールされていない場合は、[AcerSystem ユーザーガイド]をクリックするとAdobe Readerセットアッププログラムが起動されます。画面の指示にしたがってインストールを完了してください。Adobe Readerの使い方については、ヘルプとサポートメニューを参照してください。



* 重要：本書（印刷版およびデジタル版）の説明は参照を目的として記載されており、AcerSystemユーザーガイドに特別に保証情報が記載されている場合を除き、Acerはお客様が購入された製品についていかなる責任も保証も行いません。Acerはガイドに含まれる誤りについて一切責任を負いません。



ASPIRE one シリーズ


ネットワークの設定

本書には、インターネットに接続できるようにLANおよびワイヤレスネットワークの設定を行うための手順が記載されています。

LAN 接続の設定

LAN ケーブルを Ethernet (RJ-45) ポートに接続するだけです。Ethernet ポートの位置については、**11 ページの「右面」**を参照してください。

ワイヤレス接続の設定

1. *Aspire one* の正面にあるスイッチを使って、ワイヤレスLANをオンにします。
2. システムトレイの  アイコンをクリックし、接続先となるワイヤレス アクセスポイントを選択します。



3G SIM カードの挿入 (特定モデルのみ)

バッテリーを外し、3G SIM カードスロットに慎重に 3G SIM カードを挿入します。3G SIM カードスロットの位置については、**11 ページの「底面」**を参照してください。



クイックガイド

Aspire one ツアー

初心者の方へ セクションの図にしたがってコンピュータを設定したら、これから新しい Acer ノートブックについて紹介します。



上面

#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	ビデオコミュニケーション用のウェブカメラです。
2		ディスプレイスクリーン	LCD (液晶ディスプレイ)とも呼ばれるコンピュータの出力ディスプレイです。
3		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
4		状態インジケータ	点灯や点滅によりコンピュータの機能やコンポーネントの状態を知らせるLEDです。
5		キーボード	コンピュータにデータを入力します。
6		タッチパッド	コンピュータマウスと同じように機能し、指を触れることで反応するポインティングデバイスです。
7		バッテリー/ Bluetooth/3G/ ワイヤレス LAN 通信インジケータ	バッテリー/Bluetooth/3G/ワイヤレス LAN 通信の状態を表示します (特定モデルのみ)。
8		クリックボタン (左 / 右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じように機能します。
9		電源ボタン/ インジケータ	コンピュータの電源をオン/オフにします。




ASPIRE one シリーズ

正面(閉じた場合)

#	アイコン	アイテム	説明
1		Bluetooth 通信スイッチ	Bluetooth 機能を有効/無効にします。
2		3G/ワイヤレス LAN コミュニケーションスイッチ	3G/ワイヤレス LAN 機能を有効/無効にします。

左面


3		外付けディスプレイ(VGA)ポート	出力オーディオデバイスに接続します(スピーカー、ヘッドフォンなど)。
4		Kensington ロックスロット	Kensington 対応コンピュータセキュリティロックに接続します。
5		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します(USB マウスなど)。
6		通気スロットおよび冷却ファン	長時間に及ぶ使用においてもコンピュータが過熱しないよう冷却します。 注意：ファンの通気穴を塞いだり、異物を詰め込んだりしないでください。
7	 	マルチ・イン・ワンカードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、メモリスティック (MS)、メモリスティック PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意：カード押すとカードを取り出し/装着することができます。一度に1個のカードしか操作できません。
8		SD 拡張スロット	Secure Digital (SD) に対応しています。 注意：カード押すとカードを取り出し/装着することができます。

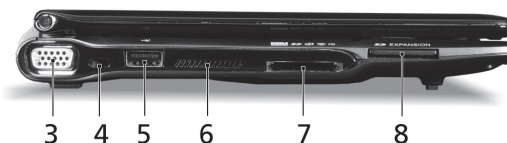




クイックガイド

右面

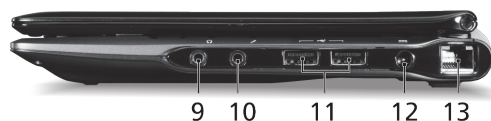

#	アイコン	アイテム	説明
9		ヘッドフォン/スピーカー/出力ジャック	出力オーディオデバイスに接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。
10		マイクロフォン入力ジャック	外付けマイクロフォンからの入力を受け取ります。
11		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USBマウスなど)。
12		DC 入力ジャック	ACアダプタに接続します。
13		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100ベースのネットワークに接続します。

背面 & 底面

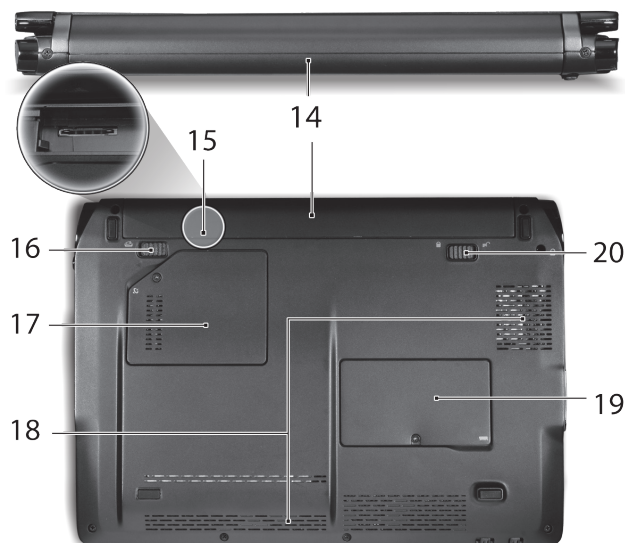

14		バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。 注意：ここに表示されるバッテリーは参照用です。 購入されたモデルによっては、別のバッテリーが装備されている場合があります。
15		3G SIM カードスロット	3G 接続を行うために 3G SIM カードを挿入します。 注意：3G SIM カードを挿入して、3G 通信を有効にしてください。SIM カードコネクタが、カバーとは反対側を向くようにしてください (特定モデルのみ)。
16		バッテリー取り外しつまみ	バッテリーを取り出します。
17		ワイヤレス LAN ベイ	コンピュータのワイヤレス LAN モジュールを格納します。
18		通気孔スロットおよび冷却ファン	長時間に及ぶ使用においてもコンピュータが過熱しないよう冷却します。 注意：ファンの通気穴を塞いだり、異物を詰め込んだりしないでください。
19		メモリコンパートメント	コンピュータのメインメモリを装着します。
20		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。



ASPIRE one シリーズ

仕様

アイテム	説明
オペレーティングシステム	正規 Windows® XP Home (Service Pack 3)
プラットフォーム	Intel® Atom™ プロセッサ Mobile Intel® 945GSE Express チップセット Mobile Intel® 82801GBM チップセット Acer InViLink™ 802.11b/g
システムメモリ	シングルチャネル (soDIMM スロット x 1) <ul style="list-style-type: none">DDR2 533/667 MHz SDRAM メモリインターフェイス設計soDIMM スロット : 512 MB / 1 GB / 2 GB の soDIMM に対応 (合計システムメモリは2 GB)
ディスプレイ	10.1" WSVGA 高輝度 (標準 180 ニト) Acer CrystalBrite™ TFT LCD, 1024 x 600 ピクセル解像度
グラフィック	Mobile Intel® 945GSE Express チップセット
ストレージ	2.5" 9.5 mm 160 GB 以上のハードディスク 1 台 複数機能搭載のカードリーダー SD カードリーダー
オーディオ	高性能オーディオをサポート 内蔵ステレオスピーカー x2 MS-Sound 対応 内蔵デジタルマイクロホン
コミュニケーション	Acer Crystal Eye ウェブカメラ搭載 (0.3 メガピクセル解像度対応) WLAN: Acer InViLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® ネットワーク接続、Acer SignalUp™ ワイヤレステクノロジー対応 LAN: 10/100 Mbps 高速イーサネット WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR

コミュニケーション	WWAN: UMTS/HSPA 900/2100 MHz と 4 バンド GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) (GTM382E モジュール搭載の 3G モデル) WWAN: UMTS/HSPA at 850/1900/2100 MHz と 4 バンド GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) (Gobi™ 1000 モジュール搭載の 3G モデル)
プライバシー保護	BIOS User、Supervisor、HDD パスワード Kensington ロックスロット
寸法 および重量	255 (幅) x 183 (奥) x 19 / 26.9 (高) mm (10.04 x 7.2 x 0.75 / 1.06 インチ) 1 kg (2.2 lbs.) (3 セルバッテリー装着時) 1.15 kg (2.53 lbs.) (6 セルバッテリー装着時)
電源	24.4 W 2200 mAh リチウムイオンバッテリーパック (3-セル) <ul style="list-style-type: none">バッテリー寿命 3 時間 57.7 W 5200 mAh リチウムイオンバッテリーパック (6-セル) <ul style="list-style-type: none">バッテリー寿命 7 時間 ENERGY STAR® 4.0
入力装置	84 キー キーボード (最低 1.6mm キーストローク) 2 ボタン付きタッチパッド ポインティングデバイス
I/O	1 台複数機能搭載のカードリーダー 3 つの USB 2.0 ポート 外部ディスプレイ (VGA) ポート ヘッドフォン/スピーカー/出力ジャック マイクロフォン入力ジャック Ethernet (RJ-45) ポート AC アダプタ用直流入力ジャック
環境	温度 : 操作時 : 5 °C ~ 35 °C 非操作時 : -20 °C ~ 65 °C 湿度 (結露なきこと) : 操作時 : 20% ~ 80% 非操作時 : 20% ~ 80%

注意 : 上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。